

STÄDANVISNINGAR OFFENTLIGA MILJÖER för CC Höganäs kakel och klinker.




www.ahlgvist-co.se 02-2002



 **Höganäs**

CC Höganäs Byggkeramik AB, Box 501, 260 51 Ekeby. Tel 042-17 39 00, Fax 042-894 75
info@cchoganas.se, www.cchoganas.se

 **Höganäs**

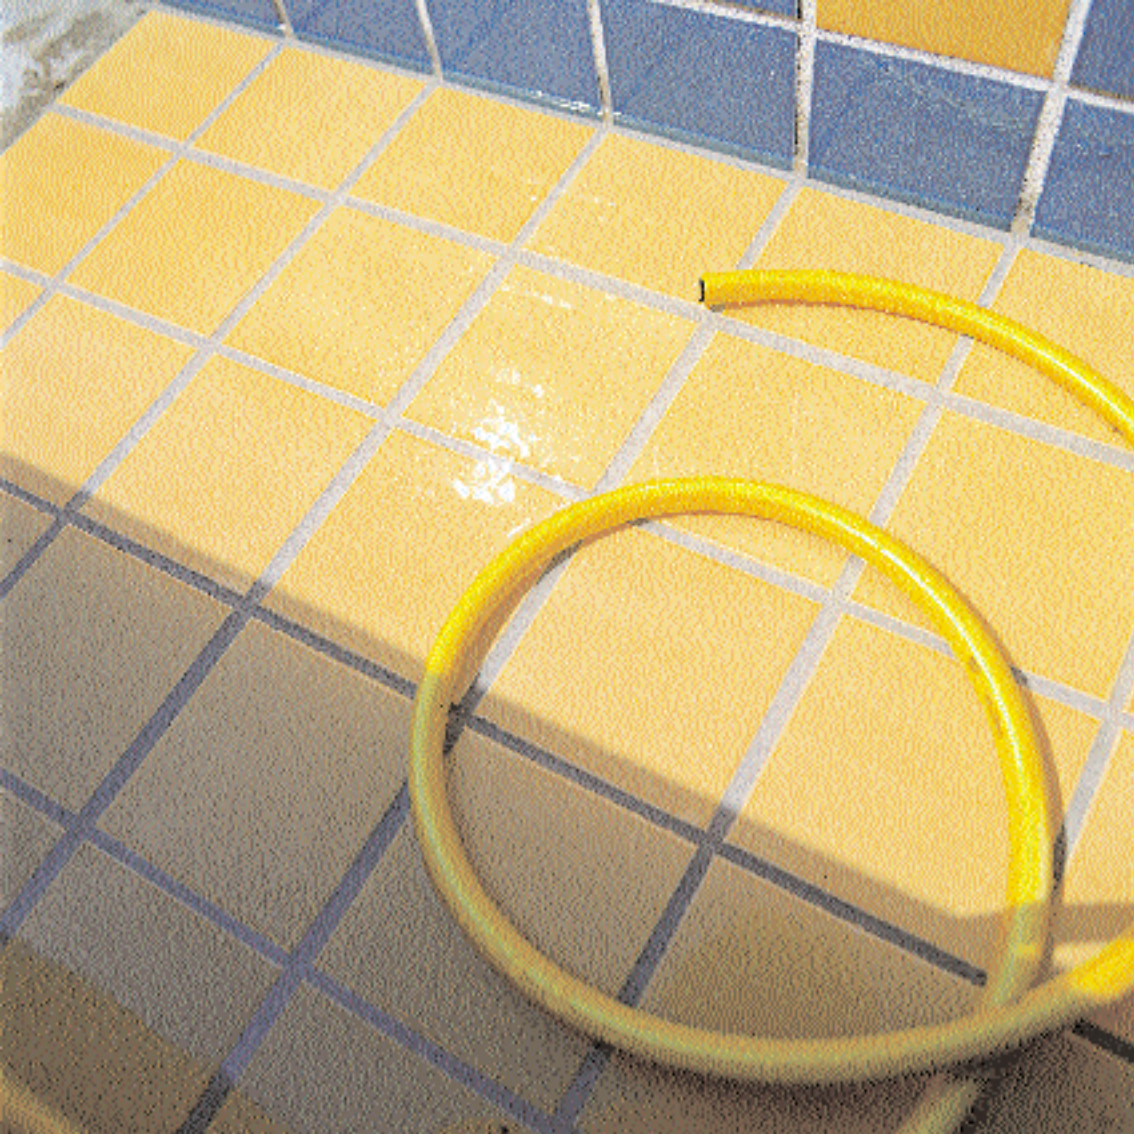

VÄRDA ATT VÅRDA

Golv i offentliga miljöer väljs av speciella orsaker. I köpcentrumet ska golvet vara både funktionellt och vackert, i restaurangköket hygieniskt och i industri-lokalen slitstarkt.

Golven du tar hand om har alltså en uppgift att fylla, samtidigt som de är utsatta för betydligt större trafik än golven i våra hem. För att offentliga golv ska fortsätta vara vackra, funktionella och hygieniska behöver de därför skötas på rätt sätt.

Väggar är inte utsatta för samma nedsmutsning som golv. Därför har vi koncentrerat den här anvisningen på golv, men det vi säger gäller självklart även för keramiska väggar.

Kom också ihåg att anvisningarna bara gäller kakel- och klinkerplattor från CC Höganäs.

VILKA PLATTOR GÄLLER DET?

Vi vill göra det enkelt för dig att sköta om olika slags keramikgolv. Därför har vi delat in CC Höganäs sortiment i tre grupper, där plattorna ska städas på olika sätt. För att följa våra anvisningar behöver du veta vilken grupp plattorna tillhör.

Om du vet vad plattorna heter, men inte kan avgöra vilken av de följande grupperna de tillhör, är du välkommen att ringa oss och fråga på tel 042-17 39 00.

GLASERADE PLATTOR

Glaserade plattor har ett ytskikt (glasyr), och du ser en tydlig skillnad mellan ovansida och kanter på plattorna.



OGLASERADE NATURFÄRGADE PLATTOR

Hit hör t ex 1050 och 500 Gul och de rustika färgerna ur serie Höganäs. Ytan har en viss porositet. Ovansida och kanter ser likadana ut.

OGLASERADE INFÄRGADE PLATTOR

Oglaserade infärgade plattor har en tät yta. Ovansida och kanter ser likadana ut.



DEN FÖRSTA RENGÖRINGEN

När golvet är lagt är det mycket viktigt att plattorna rengörs noggrant innan du behandlar golvet enligt våra instruktioner.

Finns det fogbruchsrester eller cementfilm kvar på golvet, tar du enklast bort det med KlinkerRent FB 9200. Oglaserade plattor skall alltid rengöras med KlinkerRent. Tänk på att fogarna först ska vattenmättas. Låt medlet verka några minuter och skura sedan med Skurblock FB 93 eller skurborste. Skölj noggrant med vatten och upprepa behandlingen om det behövs.

INNAN GOLVET ANVÄNDS

GLASERADE PLATTOR

Glaserade plattor kräver ingen förbehandling.

OGLASERADE NATURFÄRGADE PLATTOR

Oglaserade naturfärgade plattor behandlar du med Klinker och FogImpregnering FB 9700 innan golvet tas i bruk. Behandlingen gör plattorna mer lättstädade. Klinker och FogImpregnering ändrar varken plattans eller fogens färg.

OGLASERADE INFÄRGADE PLATTOR

Har du oglaserade infärgade plattor använder du Klinker och FogImpregnering FB 9700 för att göra golven mer lättstädade.



STÄDNING OCH UNDERHÅLL

Om du ser att det finns synlig smuts, som sand eller skräp, dammsuger du golven innan du påbörjar rengöringen.

När du använder maskin är det viktigt att den har roterande valsar, eftersom de lyfter upp smutsen från golvet och tar hand om smutsvattnet. En rondellmaskin, däremot, för bara ned smutsen i fogarna mellan klinkerplattorna.

Har du mindre golvytor att rengöra går det lika bra att fuktmoppa.

Och kom ihåg att aldrig använda bonvax eller polish på keramiska plattor!

GLASERADE PLATTOR

På glaserade plattor har smutsen svårt att fästa. Allt du behöver göra är att använda vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel, t ex GrovRent FB 9800.

OGLASERADE NATURFÄRGADE PLATTOR

Den vanliga städningen utför du genom att fuktmoppa med ren trasa och Höganäs Stentvål FB 9900. På sikt ger upprepade behandlingar med Stentvål en djupare färgton och en skyddande yta. Tvätta sedan golven noggrant med GrovRent FB 9800.

OGLASERADE INFÄRGADE PLATTOR

Rengör med vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel, t ex GrovRent FB 9800.

VÅTA UTRYMMEN

I våta utrymmen – som t ex badanläggningar och storkök – kan det ibland krävas att du rengör med högtrycksspruta. Trycket i sprutan bör inte överstiga 5 Mpa (50 bar), eftersom högre tryck kan skada fogarna. Munstycket ska vinklas ca 45 grader och hållas ca 20 cm från golvytan. Tänk på att alkaliska rengöringsmedel ska påföras torra golv, medan sura medel ska användas på redan fuktiga golv eftersom de kan skada fogarna.

FLÄCKBORTTAGNING

Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov öka koncentrationen. Förvattna alltid cementfogarna.

Livsmedelsfett, öl, vin, glass, hudfett, oljefilm, smörjfett, metallskrap av aluminium.

Alkaliskt rengöringsmedel, GrovRent FB 9800, soda eller kaustik-sodalösning.

Kalkutfällningar, cement och bruk, rostfläckar, metallskrap av stål.

Sura rengöringsmedel, t ex KlinkerRent FB 9200, ättiksyra/ättik-sprit, "murtvätt".

Färgspill av oljefärg/alkydfärg, motorolja, asfaltfläckar.

Lösningsmedel, t ex lacknafta, T-grön.

Gummi, stearin, paraffin.

Lösningsmedel, t ex aceton, sprit, T-röd, rengöringsbensin.

Färgspill, akrylatfärg, färgfläckar som torkat.

Vatten. Mekanisk rengöring, t ex skrapning med rakblad och därefter färgborttagningsmedel.

Kraftigt färgande vätskor, t ex rödvin och rödbetsspad.

Alkaliskt och blekande rengöringsmedel, t ex utspädd Klorin.

Om fogarna mörknar.

Om cementbruksfogarna mellan plattorna i badrum eller liknande utrymmen börjar mörkna, är det ett tecken på mögeltillväxt och dålig ventilation. Tvätta fogarna rena med klorhaltigt rengöringsmedel och skölj sedan med rent vatten.