

ARQUITECTOS

EN 14411 BIII



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt och blank 40 färger och 4 format

FORMAT



147x147x5,8 mm



197x197x7,5 mm



97x297x7,5 mm




197x397x7,5 mm

FÄRGER

NCS


S 1000-N

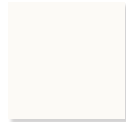

White

147x147 Blank	1714-0720	6M
147x147 Matt	1714-0721	6M
197x197 Blank	1714-0626	7M
197x197 Matt	1714-0624	7M
97x297 Blank	1714-0438	10M
97x297 Matt	1714-0439	10M
197x397 Blank	1714-0073	10M
197x397 Matt	1714-0240	10M

S 1502-Y50R



Pearl Grey

1714-0074	8M
1714-0241	8M
1714-0627	10M
1714-0665	10M
1714-0445	15M
1714-0456	15M
1714-0076	14M
1714-0244	14M

S 2500-N



Silver Grey

1714-0078	8M
1714-0246	8M
1714-0628	10M
1714-0711	10M
1714-0446	15M
1714-0457	15M
1714-0080	14M
1714-0248	14M

S 3500-N



Steel Grey

1714-0082	8M
1714-0250	8M
1714-0629	10M
1714-0667	10M
1714-0447	15M
1714-0458	15M
1714-0084	14M
1714-0252	14M

S 4500-N



Lead Grey

1714-0414	8M
1714-0418	8M
1714-0630	10M
1714-0668	10M
1714-0477	15M
1714-0476	15M
1714-0589	15M
1714-0588	15M

NCS

S 5502-R



Deep Grey

147x147 Blank	1714-0086	8M
147x147 Matt	1714-0254	8M
197x197 Blank	1714-0631	10M
197x197 Matt	1714-0669	10M
97x297 Blank	1714-0444	15M
97x297 Matt	1714-0455	15M
197x397 Blank	1714-0088	15M
197x397 Matt	1714-0256	15M

S 8502-B



Antracite Grey

1714-0094	12M
1714-0262	12M
1714-0632	14M
1714-0670	14M
1714-0481	18M
1714-0480	18M
1714-0096	18M
1714-0264	18M

S 9000-N



Black

1714-0102	13M
1714-0270	13M
1714-0633	14M
1714-0671	14M
1714-0482	20M
1714-0483	20M
1714-0104	18M
1714-0272	18M

S 5030-R90B



Petrol Blue

1714-0135	10M
1714-0304	10M
1714-0638	12M
1714-0676	12M
1714-0466	17M
1714-0467	17M
1714-0137	16M
1714-0306	16M

S 3030-R90B



Atlas Blue

1714-0119	9M
1714-0288	9M
1714-0636	11M
1714-0674	11M
1714-0465	16M
1714-0464	16M
1714-0121	14M
1714-0290	14M

NCS

S 5020-B10G



Artic Blue

147x147 Blank	1714-0432	9M
147x147 Matt	1714-0421	9M
197x197 Blank	1714-0654	11M
197x197 Matt	1714-0693	11M
97x297 Blank	1714-0489	18M
97x297 Matt	1714-0488	18M
197x397 Blank	1714-0601	16M
197x397 Matt	1714-0600	16M

S 2030-B



Caribbean Blue

1714-0123	8M
1714-0292	8M
1714-0637	10M
1714-0675	10M
1714-0440	15M
1714-0459	15M
1714-0125	14M
1714-0294	14M

S 2020-B



Sky Blue

1714-0113	8M
1714-0282	8M
1714-0635	10M
1714-0673	10M
1714-0443	15M
1714-0462	15M
1714-0115	14M
1714-0284	14M

S 1510-B50G



Crystal Blue

1714-0193	8M
1714-0358	8M
1714-0655	10M
1714-0694	10M
1714-0441	15M
1714-0460	15M
1714-0195	14M
1714-0360	14M

S 2005-B20G



Ice Blue

1714-0106	8M
1714-0274	8M
1714-0634	10M
1714-0672	10M
1714-0442	15M
1714-0461	15M
1714-0108	14M
1714-0276	14M

NCS

S 4005-B80G



Grey Blue

147x147 Blank	1714-0434	9M
147x147 Matt	1714-0423	9M
197x197 Blank	1714-0648	11M
197x197 Matt	1714-0687	11M
97x297 Blank	1714-0493	16M
97x297 Matt	1714-0492	16M
197x397 Blank	1714-0605	16M
197x397 Matt	1714-0604	16M


S 3020-B90G



Sea Green

1714-0153	10M
1714-0322	10M
1714-0625	12M
1714-0678	12M
1714-0507	17M
1714-0506	17M
1714-0609	17M
1714-0608	17M

S 1510-G



Water Green

1714-0199	8M
1714-0364	8M
1714-0656	10M
1714-0695	10M
1714-0448	14M
1714-0463	14M
1714-0202	15M
1714-0366	15M

S 6020-B90G



Victorian Green

1714-0223	10M
1714-0387	10M
1714-0661	12M
1714-0700	12M
1714-0508	17M
1714-0509	17M
1714-0610	17M
1714-0611	17M

S 6010-G50Y



Safari Green

1714-0428	8M
1714-0420	8M
1714-0709	10M
1714-0679	10M
1714-0497	15M
1714-0496	15M
1714-0593	15M
1714-0592	15M

NCS

S 4005-Y20R



Argil Green

147x147 Blank	1714-0431	9M
147x147 Matt	1714-0419	9M
197x197 Blank	1714-0649	11M
197x197 Matt	1714-0688	11M
97x297 Blank	1714-0486	18M
97x297 Matt	1714-0487	18M
197x397 Blank	1714-0598	16M
197x397 Matt	1714-0599	16M

S 5502-Y



Savanna Grey

1714-0429	8M
1714-0425	8M
1714-0650	10M
1714-0689	10M
1714-0498	15M
1714-0499	15M
1714-0594	15M
1714-0595	15M

S 4010-B90G



Mocha

1714-0167	12M
1714-0336	12M
1714-0643	14M
1714-0682	14M
1714-0511	20M
1714-0510	20M
1714-0613	20M
1714-0612	20M

S 5005-Y50R



Taupe

1714-0430	8M
1714-0426	8M
1714-0647	10M
1714-0686	10M
1714-0500	15M
1714-0501	15M
1714-0597	15M
1714-0596	15M

S 3005-Y20R



Gemstone Beige

1714-0413	8M
1714-0416	8M
1714-0651	10M
1714-0690	10M
1714-0473	15M
1714-0472	15M
1714-0585	15M
1714-0584	15M

NCS

S 4010-Y50R



Grège

147x147 Blank	1714-0433	9M
147x147 Matt	1714-0422	9M
197x197 Blank	1714-0652	11M
197x197 Matt	1714-0691	11M
97x297 Blank	1714-0490	16M
97x297 Matt	1714-0491	16M
197x397 Blank	1714-0602	16M
197x397 Matt	1714-0603	16M

S 3005-Y20R



Natural Pearl

1714-0415	8M
1714-0417	8M
1714-0642	10M
1714-0681	10M
1714-0474	15M
1714-0475	15M
1714-0586	15M
1714-0587	15M


S 1505-Y30R



Jasmine

1714-0169	8M
1714-0338	8M
1714-0644	10M
1714-0707	10M
1714-0450	15M
1714-0453	15M
1714-0171	14M
1714-0340	14M

0105-Y10R



Pearl

1714-0149	8M
1714-0318	8M
1714-0639	10M
1714-0677	10M
1714-0449	15M
1714-0454	15M
1714-0151	14M
1714-0320	14M

S 2030-Y10R



Mustard

1714-0427	8M
1714-0424	8M
1714-0646	10M
1714-0685	10M
1714-0494	15M
1714-0495	15M
1714-0590	15M
1714-0591	15M

NCS

S 1070-G90Y



Yellow

147x147 Blank	1714-0207	12M
147x147 Matt	1714-0371	12M
197x197 Blank	1714-0657	13M
197x197 Matt	1714-0708	13M
97x297 Blank	1714-0469	17M
97x297 Matt	1714-0468	17M
197x397 Blank	1714-0209	19M
197x397 Matt	1714-0373	19M

S 1060-Y50R



Tangerine

1714-0211	14M
1714-0375	14M
1714-0658	16M
1714-0697	16M
1714-0485	21M
1714-0484	21M
1714-0213	19M
1714-0377	19M

S 2040-Y20R



Amber

1714-0230	12M
1714-0393	12M
1714-0664	14M
1714-0703	14M
1714-0478	18M
1714-0479	18M
1714-0232	18M
1714-0395	18M

S 1515-Y20R



Kalahari Beige

1714-0175	8M
1714-0344	8M
1714-0645	10M
1714-0684	10M
1714-0451	15M
1714-0452	15M
1714-0177	14M
1714-0346	14M

S 3010-Y30R



Bahamas Beige

1714-0163	8M
1714-0332	8M
1714-0705	10M
1714-0680	10M
1714-0470	15M
1714-0471	15M
1714-0582	15M
1714-0583	15M

NCS

S4040-R



Burgundy

147x147 Blank	1714-0226	14M
147x147 Matt	1714-0389	14M
197x197 Blank	1714-0663	16M
197x197 Matt	1714-0702	16M
97x297 Blank	1714-0503	23M
97x297 Matt	1714-0502	23M
197x397 Blank	1714-0228	19M
197x397 Matt	1714-0391	19M

S 5030-Y80R



Terracotta

1714-0437	16M
1714-0436	16M
1714-0653	18M
1714-0692	18M
1714-0515	23M
1714-0514	23M
1714-0617	23M
1714-0616	23M

S 2570-Y90R



Carmine

1714-0225	16M
1714-0435	16M
1714-0662	16M
1714-0701	16M
1714-0516	23M
1714-0517	23M
1714-0618	23M
1714-0619	23M

S 3040-R40B



Purple

1714-0221	12M
1714-0385	12M
1714-0660	14M
1714-0699	14M
1714-0512	19M
1714-0513	19M
1714-0614	19M
1714-0615	19M

S 2030-R10B



Orchid

1714-0219	10M
1714-0383	10M
1714-0659	12M
1714-0698	12M
1714-0504	17M
1714-0505	17M
1714-0606	17M
1714-0607	17M

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 BIII

FEATURES	Unit of measurement	Mean value		Fixed value	Test method
Dimensions-Lenght and widht	%	Conform	+/- 0,75 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squaranness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX	+/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%		UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≥ 10		UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 600 se sp ≥7,5 mm ≥ 200 se sp <7,5 mm		UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 12		UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Not Pass		UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN		UNI EN ISO 10545-13

Montering av kakel

Läs alltid texten på kakelpaketet för anvisningar för den specifika kakelplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350 eller FB 1700 användas.

Vid montering av kakelplattor tunnare än 6mm ska ett C1 fix användas, exempelvis FB 1350.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Montering av kakel med för mycket fästmassa kan innebära att fästmassan drar ihop sig/krymper vid härdning. Detta medför att kaklet bågner och glasynen spricker. En bra tumregel vid montering av kakel är att fixbädden på baksidan av kakelplattan inte ska vara tjockare än 2/3 delar av kaklets tjocklek och jämnt fördelad på hela keramiken.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar platsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den sk installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet. Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där ändå och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek. Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet) OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet. Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel typ Fila PS 87. I våtutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalk- avlagringar.

Tänk på att innan man provar nya rengöringsmedel att alltid testa dem först på en liten yta.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.