

# EVOLUTION


EN 14411 BIII



VÆGFLISER Mat og blank


## FORMATER

### 75x150x9,3 mm

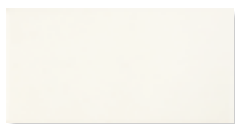

1804-0016  
White Matt  
1804-0015  
White Glossy

22M

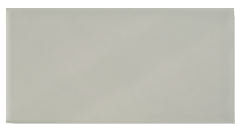


1804-0017  
Light Grey Glossy

24M



1804-0018  
Dark Grey Glossy


26M

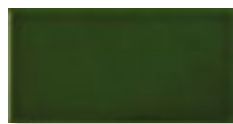

1804-0019  
Victorian Green Glossy

26M

### 50x200x9,3 mm




1804-0005 White Matt  
1804-0004 White Glossy

22M

22M

### 100x400x9,3 mm

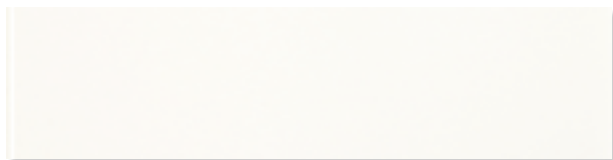


1804-0003 White Matt  
1804-0002 White Glossy

16M

16M

## FORMSTYKKER

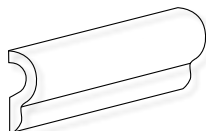

### 50x150x9,3 mm

1804-0020 London List  
White Glossy


6S



### 30x150x9,3 mm

1804-0027 Pencil List  
White Glossy

6S

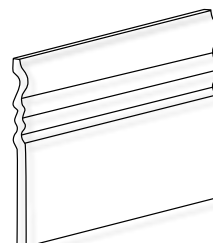

### 150x150x9,3 mm

1804-0031 Skirting List  
White Glossy

10S

### 50x200x9,3 mm

1804-0023 London List  
White Glossy

6S

### 30x200x9,3 mm

1804-0029 Pencil List  
White Glossy

6S

OBS! Victorian Green kan krakelere - er en del af produkttegenskaberne.  
Sure rengøringsmidler må ikke anvendes på denne flise

# PRODUKTDATABLAD

Okt 2020



## TEKNISK INFORMATION

### EN 14411 BIII

FEATURES	Unit of measurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Lenght and width	%	Conform	+/- 0,75 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squaranness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤ 95%	
Water absorption	%	Conform	≥ 10%	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 600 se sp ≥7,5 mm ≥ 200 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 12	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Resist	Not pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

## Montering af vægfliser

Læs altid teksten på emballagen for instruktioner til den specifikke flise der skal monteres.

Underlaget skal være rent for støv, fedt, cementslam m.v. Sugende underlag primes med Primer F5, og ikke-sugende underlag primes med Primer FB8.

Klæberen trækkes på underlaget med den glatte side af en tandspartel. Du skal ikke påføre større areal, end at du kan nå at montere fliserne, før klæberen danner hud. Derefter kammes op med tandsiden. Spartelen holdes i en vinkel på ca. 60°. Rillerne skal til enhver tid trækkes i samme retning.

Mængden af klæbemiddel afhænger af flisens størrelse og hvor jævn overfladen er. Ved montering skal du sikre dig, at flisens bagside er helt dækket af klæbemidlet. Fliser større end 900 cm<sup>2</sup> skal stryges tilbage, såkaldt dobbeltlimning. Tjek indimellem at klæberen dækker helt på bagsiden af fliserne.

For meget klæb kan få klæben til at trække sig sammen under hærdningen. Dette får flisen til at bøje og glasuren sprækker. En god tommelfingerregel ved montering af fliser er, at klæbelaget på bagsiden af flisen ikke skal være tykkere end 2/3 af flisens tykkelse og fordeles jævnt på hele bagsiden af flisen.

Hvis flisen er lig med eller større end 800x800 mm, skal der anvendes en S2-klæber, f.eks. FB 1350 eller FB 1700.

Fliserne kan fuges efter 10-18 timer. Fuld hærdet på 7 døgn.

Læs altid produktblad inden montering af fliser og følg instruktionerne.

## **Rengøring efter montering**

Den første rengøring, den såkaldte installationsrengøring er vigtig for at skabe de rette forudsætninger for den daglige vedligeholdelse.

Efter fugning og afvaskning af fugerne er der undertiden en tynd fugefilm tilbage på flisens overflade, der kan være vanskelig at se med det blotte øje. Denne fugefilm kan fjernes med et surt rengøringsmiddel som Fila Deterdek. Inden rengøringsmidlet påføres, skal alt løst snavs være fjernet og fugerne være mættet grundigt med rent vand. Herefter påføres rengøringsblandingen og brugsanvisningen på rengøringsmidlet følges.

OBS! Prøv altid på et lille område først. Lad produktet virke et stykke tid og skyl grundigt med rent vand. Når du har prøvet på det lille område, og er tilfreds med resultatet, gør du det samme på hele overflade.

## **Imprægnering**

Ved fugning med mørk fuge på lyse uglaserede fliser anbefaler vi, at du imprægnerer din flise med Fila PRW 200 inden fugning. Dette gøres for at undgå at pigmenten i fugen misfarver flisen.

## **Daglig rengøring**

Efter en grundig installationsrengøring behøver du normalt kun at bruge varmt vand og et mildt rengøringsmiddel som Fila Cleaner til daglig vedligeholdelse. Stærkt snavsede overflader rengøres med en alkalisk rengøringsmiddel som Fila PS 87. I badeværelser eller andre vådrum skal der om nødvendigt bruges et surt rengøringsmiddel som Fila Deterdek for at opløse og vaske kalkaflejringer væk.

Husk altid at teste nye rengøringsmidler på et lille område først